


FWバージョンアップ方法

FWバージョンアップ

※FWソフトが入っているUSBメモリーを接続して下さい。
本体正面のUSB端子にUSBメモリーを接続します。

ライブ画面上でUSBマウスで右クリックします。
左図のようになりますので、システム → メニューを選択します。

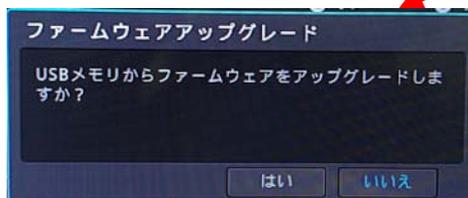

ファームウェアアップグレード表示されます。
【はい】を選択するとアップグレードが開始されます。

再起動するまでそのままお待ちください。
途中で電源を切らないようご注意ください。
再起動して画面が表示されたらUSBメモリーを抜いて終了です。