

簡易マニュアル

デジタルビデオレコーダー RDD-042 / RDD-082 / RDD-084D / RDD-164D
ネットワークビデオレコーダー RND082-8P / RND305

外観の特徴



RDD-042 / RDD-082 / RND082-8P

- 本体の色は黒です。
- 前面パネルにボタンがありません。
- USBポートが2つあります。
- 「CNB」のロゴが左上にあります。



RDD-084D / RDD-164D / RND305

- 本体の色は黒です。
- 前面パネルにボタンが複数あります。
- USBポートが1つあります。
- 「CNB」のロゴが左下にあります。
- **RDD-084D / RDD-164D** DVDトレーが付いています。
- **RND305** DVDトレーが付いていません。

電源を入れる

RDD-042 / RDD-082 / RND082-8P

1. 電源ケーブルを背面の端子に接続します。


少しすると、接続されたモニターにメイン画面が表示されます。
メイン画面が見えるまで数分かかります。

RDD-084D / RDD-164D / RND305

1. 電源ケーブルを背面の端子に接続します。
 2. 前面パネルの電源ボタンを押します。
- 少しすると、接続されたモニターにメイン画面が表示されます。
メイン画面が見えるまで数分かかります。

電源を切る

全機種共通

- ① マウス右クリックでメニュー表示します。
- ②  ボタンを選択します。
- ③ **【電源OFF】**を選択してください。自動的に電源が落ちます。



※電源を再投入すると電源を切る前の設定で自動的に録画を開始します。

注意

正常に電源を終了しない場合と故障の原因となる場合があります。

前面パネルの名称および機能

RDD-042 / RDD-082 / RND082-8P


- ① 電源表示ランプ
- ② USB端子



RDD-084D / RDD-164D / RND305

- ① 電源ボタン
- ② 停止/ディスク取り出しボタン
- ③ 一時停止ボタン
- ④ 逆方向再生ボタン
- ⑤ 正方向再生ボタン
- ⑥ 録画ボタン: 緊急録画を実行/停止に使用します。
- ⑦ 分割画面ボタン
- ⑧ PTZチャンネル選択ボタン
- ⑨ PTZモード選択ボタン
- ⑩ メニューボタン
- ⑪ 検索ボタン: 検索画面に移動します。

- ⑫ USB端子
- ⑬ DVDディスクトレイ※
- ⑭ 状態表示LED
 - POWER: 電源が入り、DVRが動作すると点滅します。
 - REC: 録画中に点滅します。
 - HDD: HDDにデータを書き込んだり、読み込むときに点滅します。
 - NETWORK: ネットワークに接続されたら点滅します。
- ⑮ 数字/文字ボタン
- ⑯ 方向ボタン
- ⑰ 選択ボタン

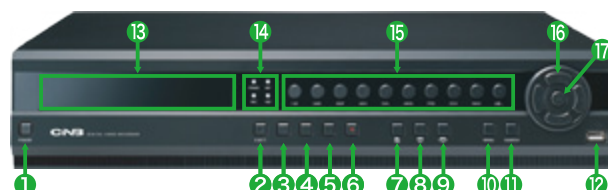

※RND305にはDVDディスクトレイがありません。

①検索画面を表示します。

ライブ画面から再生を行う場合、
3つの方法があります。

本体で操作 RDD-084D / RDD-164D / RND305 のみ


前面パネルの【SEARCH】ボタンを押します

リモコンで検索

リモコンの【SEARCH】ボタンを押します


マウスで検索

右クリックしてメニューを出し
その中から【SEARCH】を選択します。

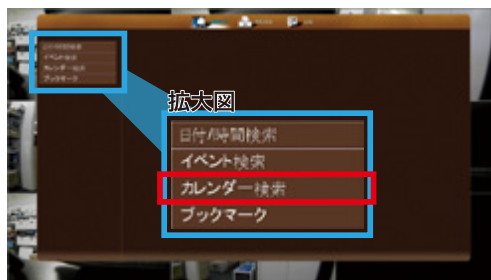


②検索方法を選択します。

右図のように画面が切り替わりますので
検索方法を選択します。
ここでは「カレンダー検索」を選択します。

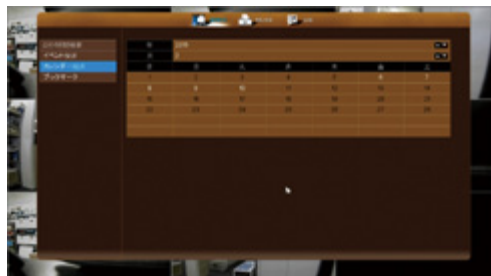

③日付を選択します。


録画データがある日付が白数字で表示さ
れます。黒数字はデータがない日です。
再生したい日付を選択します。

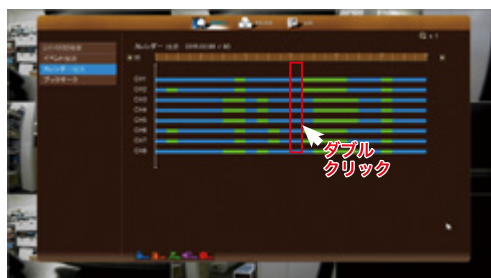

④時刻を選択します。

画面が切り替わり、時間を選択します。
再生させたい時間にマウスカーソルを合
わせてダブルクリックします。

例えば、12時のデータを再生したいと
きは、12時をダブルクリックします。

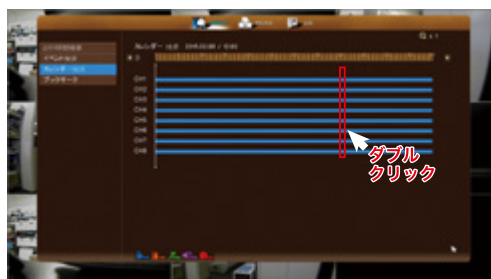


⑤時刻を選択します。


再生させたい分にマウスカーソルを合
わせてダブルクリックします。

例えば、40分からのデータを再生した
いときは、40分をダブルクリックします。

ボタンの説明



- | | |
|----------|-------------|
| ①分割 | ⑦スロー再生 |
| ②停止/ライブへ | ⑧リプレイ |
| ③一時停止 | ⑨ブックマーク登録 |
| ④逆再生/逆倍速 | ⑩ブックマーク検索 |
| ⑤再生/倍速 | ⑪クイックバックアップ |
| ⑥逆スロー再生 | |

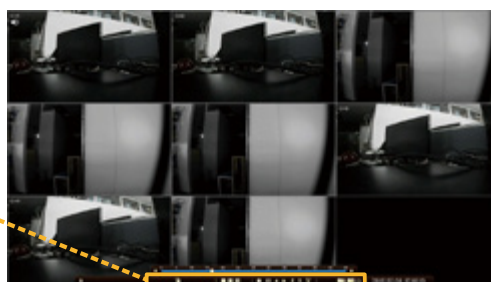

⑥再生が始まります。

選択した日付時間の画面が再生されます。

画面下部のボタンを使用して、再生モード
を変更できます。

⑦ライブ画面に戻ります。

検索を終了する方法は2種類あります。

全機種共通 マウスで再生画面下部の■ボタン

RDD-084D / RDD-164D 本体パネルの■ボタンを選択してください。

記録 録画した映像をUSBメモリーにバックアップする

全機種共通

①USBメモリーを用意し、セットします。

USBメモリーを用意しフロントパネルのUSB端子に差し込みます。

※あらかじめCD・DVDメディア・USBメモリーをセットしてください。接続していない状態で選択すると「バックアップ用ストレージが見つかりません」と表示されます。

②検索画面を表示します。

検索画面の表示は3つの方法があります。

本体で操作 RDD-084D / RDD-164D / RND305 のみ

前面パネルの【SEARCH】ボタンを押します

リモコンで操作

リモコンの【SEARCH】ボタンを押します


マウスで操作 RDD-042 / RDD-082 / RND082-8P のみ

右クリックしてメニューを出し
その中から【SEARCH】を選択します。



③「ARCHIVE」を選択します。


画面上部に3つのアイコンがあります。
中央の「ARCHIVE」を選択します。

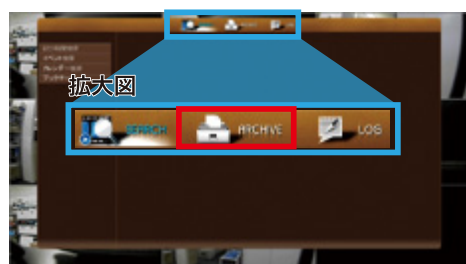

④バックアップの準備をします。

上図の丸数字の順番でデータの準備をします。

- ① デバイスを選択します。
「デバイス未選択」をクリックすると、接続されているUSBが表示されます。
- ② バックアップタイプを選択します。
AVI 専用形式 のどちらかを選択します。
- ③ 「追加」をクリックします。
クリックすると、以下の画面が出ます。

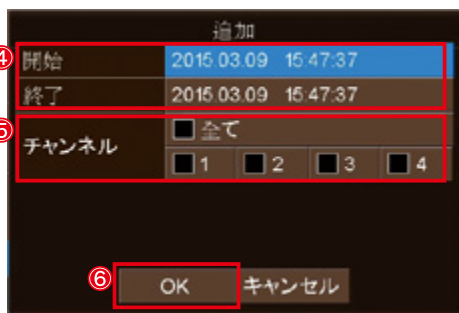


バックアップタイプの違い

- AVI** Windowsメディアプレーヤーなどで再生できます。
ただし、単画面再生になります。
- 専用形式** 専用のソフトウェアで再生できます。ソフトウェアは本体に同梱されているCDに入っています。
複数画面同時に再生できます。

⑤バックアップしたいデータを準備します。

右図の丸数字の順番でデータの選択をします。

- ④ 開始時間・終了時間を指定します。
バックアップしたい時間の開始時間と終了時間を入力します。
- ⑤ チャンネルを選択します。
バックアップしたいチャンネルを選択します。
- ⑥ 「OK」をクリックします。
クリックすると、元の画面に戻ります。

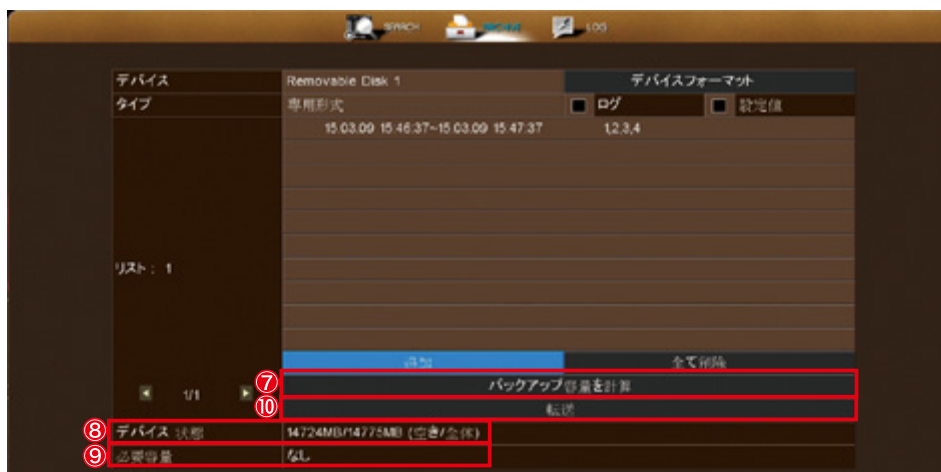

⑤バックアップを開始します。

- ⑦ バックアップ容量を計算します。
「バックアップ容量を計算」ボタンを選択します。
- ⑧ 「デバイス状態」を確認します。
バックアップメディアの容量が表示されます。(空き容量/全体容量)
ファイルの総容量がメディアの空き容量を超えて開始を選択するとバックアップが始まりませんので注意してください。
- ⑨ 「必要容量」を確認します。
[なし]と表示がある場合は、必ず「バックアップ容量を計算」ボタンを選択して、選択した時間容量を表示させます。
- ⑩ 「転送」をクリックすると、バックアップが始まります。



パソコンで再生 USB メモリーにバックアップしたものを再生する

全機種共通

バックアップ方法により、再生の仕方が異なります。

AVI形式の再生

- ①バックアップしたUSBの内容を表示します。
- ②「DOWNLOAD」フォルダを開きます。

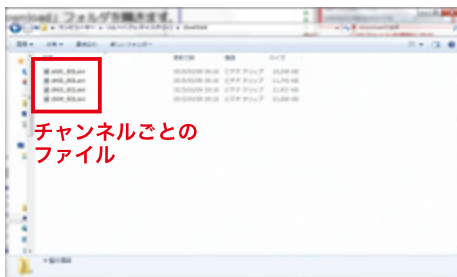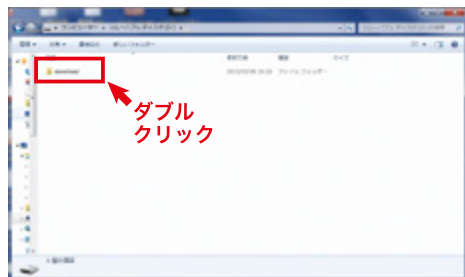


- ③バックアップする際に選択したチャンネルごとのファイルが表示されます。

ビデオクリップファイルを開くと、Windowsメディアプレーヤーなどで再生されます。

※AVIファイルはカメラ1画面のみの再生となります。

専用形式の再生

- ①バックアップしたUSBの内容を表示します。
- ②「HE4000.exe」を開きます。

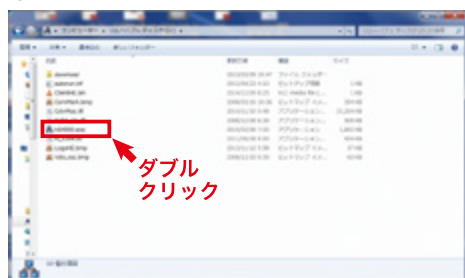

- ③日付を選択します。

データがある日付が青く表示されます




- ④「再生」を選択します。

- ⑤再生画面が表示され、再生が始まります。

再生終了ボタン



ボタンの説明

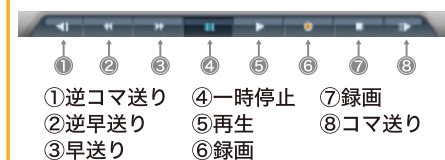


このような時はレコーダーを再起動させてください

全機種共通

- ①録画がされていない？

→画面の左上に青いマークは出ていますか？
出ていない場合、録画がされていない可能性があります。
一度レコーダーの再起動をお試しください。

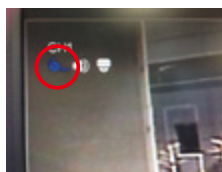

- ②モニターに映像が映らない！

→モニターの電源は入っていますか？
モニターの電源が入っているにもかかわらず、映像が映らない場合は、一度レコーダーの再起動をお試しください。

※電源再起動の方法につきましては、1ページ目にあります「電源を切る」「電源を入れる」をご参照ください。

おねがい

- モニターの表示
- デジタルレコーダーのステータス
- 録画状態(録画期間を含めて)

以上を定期的にご確認ください。
(週に一度程度をお勧めします)

ハードディスクは消耗品です。ハードディスク自身が故障した場合、録画データが消失してしまう場合がございます。
録画データ内容は、万一消失しても、故障や障害の原因にかかわらず、当社は補償いたしかねます。

お問い合わせは