

DVR 簡易操作マニュアル

HAC450/HAC850/HAC1650 シリーズ



このマニュアルは、簡易マニュアルのため機能を
抜粋して紹介しています。

機器の操作前に必ず取扱説明書をお読みください。

INDEX

基本操作

USB マウスの使い方	P.04
電源を切る	P.05
電源を入れる	P.07
再起動する	P.09

録画データの再生方法

データの検索方法	P.12
検索後の操作方法	P.20
ライブ画面に戻る方法	P.21
フルスクリーン再生	P.23

USB メモリへのバックアップ方法

バックアップ操作	P.26
バックアップしたデータを再生する	P.32

基本操作方法

基本操作

USB マウスの使い方

1. USB マウスを本体正面の USB 端子に接続します。
マウスを動かして、カーソルの反応を確認してください。



P

USB ポートは背面にも配置されています。
空いているポートをご利用ください。




P

USB マウスが認識しない場合、DVR 本体を
再起動することで認識する事があります。

基本操作


電源を切る

1. ライブ画面上でマウスを右クリックし、
『システム』 から 『電源オフ』 を選択します。

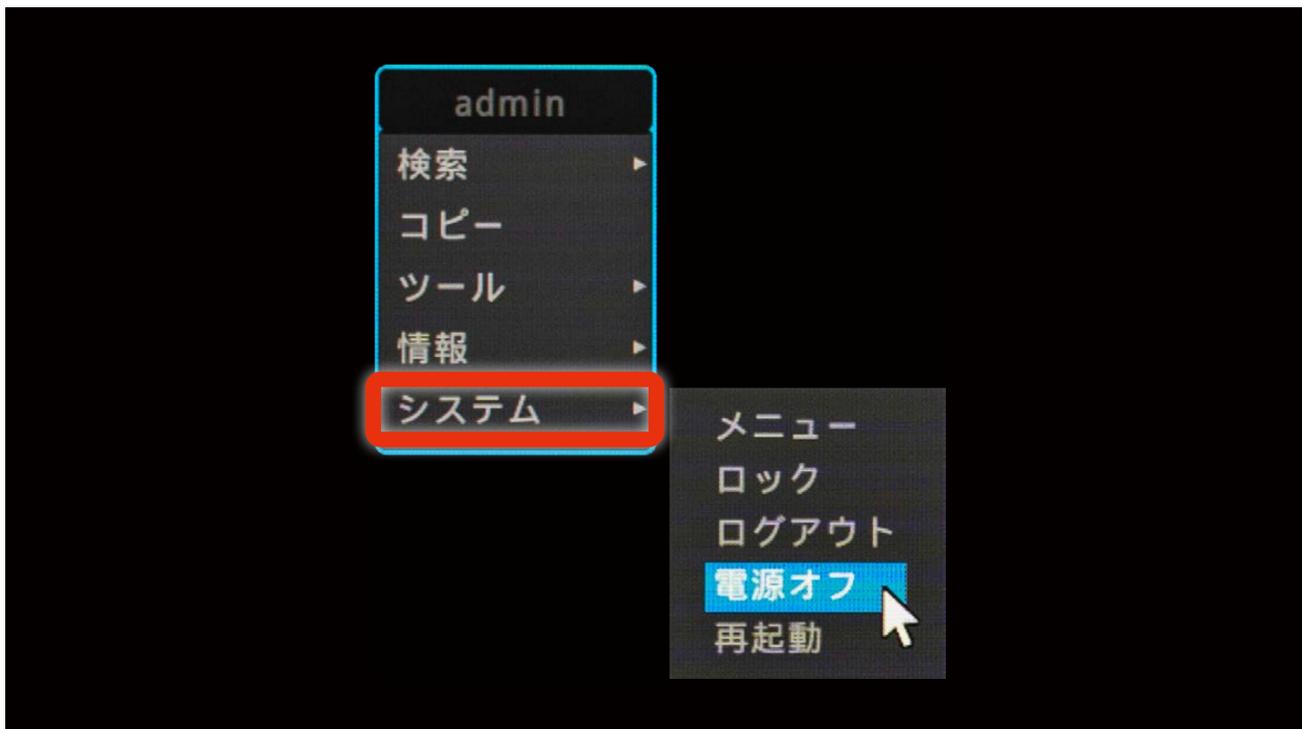

P


リモコンから操作を行う場合は、リモコンの「FUNC」ボタンを押してメニューを開き、その後上下左右および中央のエンター（決定）キーで操作を行ってください。

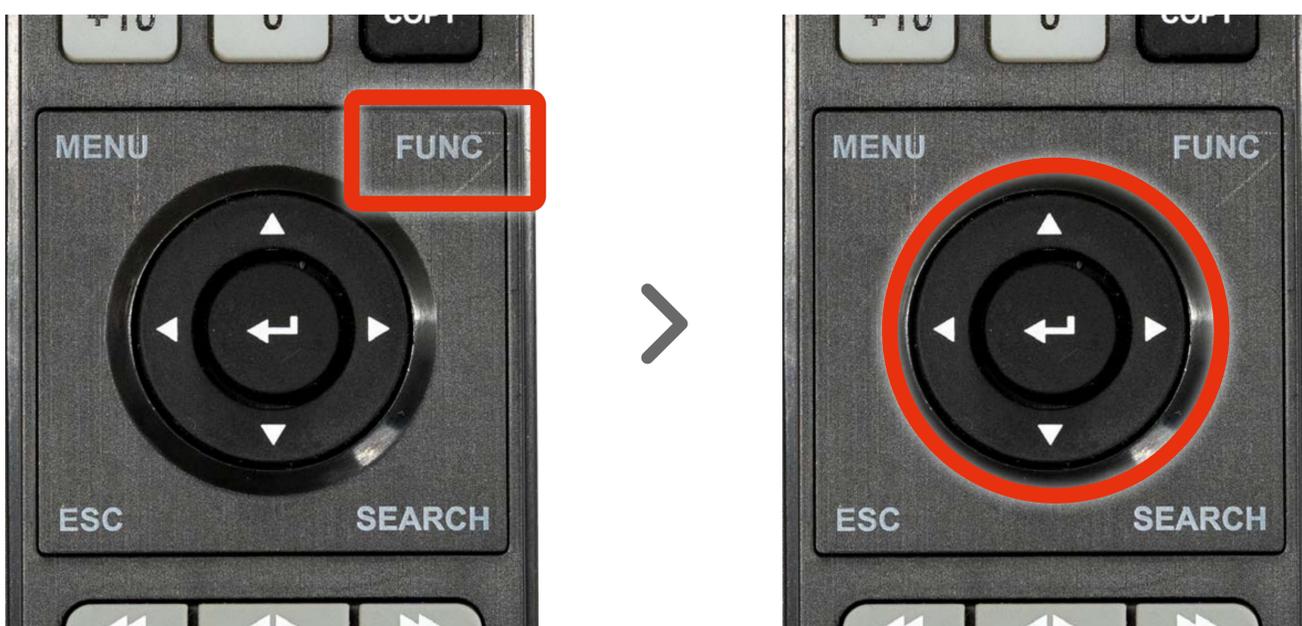

基本操作

電源を切る

2. 「DVR を終了しますか？」 というウィンドウが表示されたら、『はい』 を選択します。

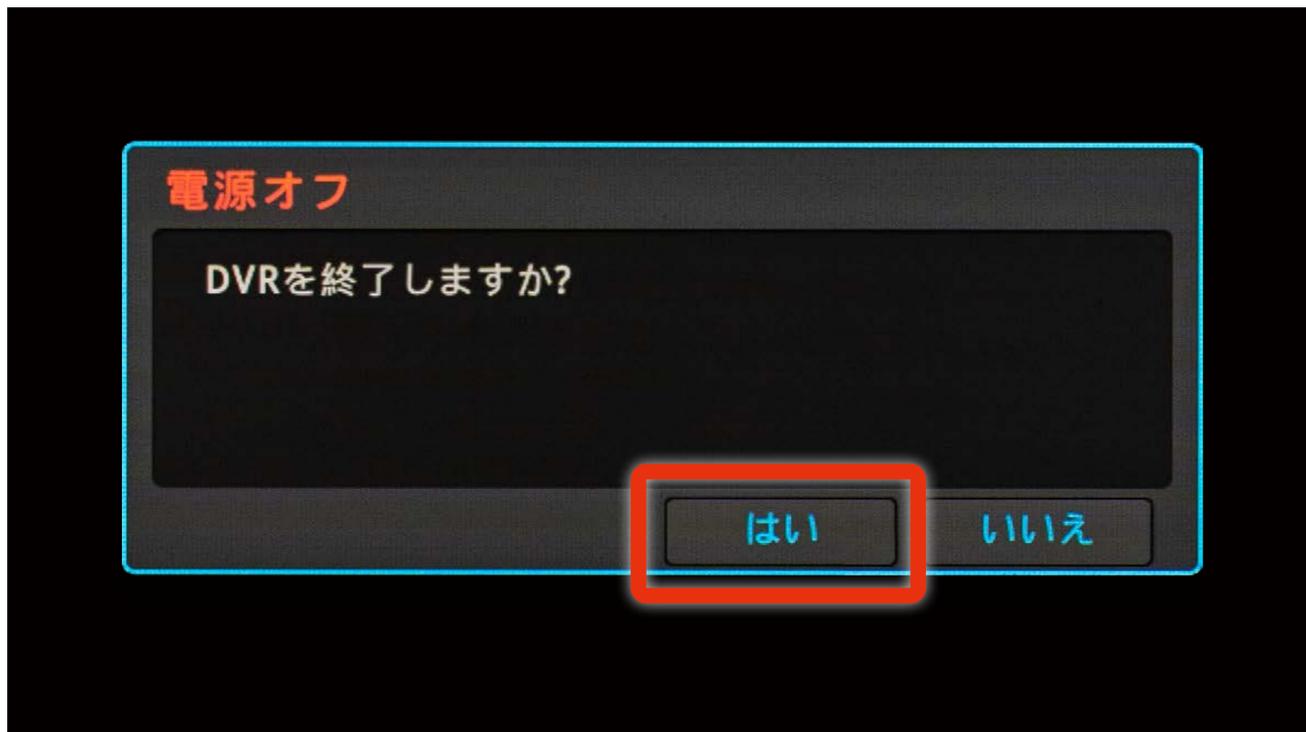

P

本体正面の「電源 (PWR) ランプ」が消灯されていれば、電源は正常に OFF 状態となっています。



!

電源を正常に OFF できなかった場合、故障の原因となることがありますのでご注意ください。

基本操作

電源を入れる

1. DVR の電源が正常に終了していることを確認してください。



P

本体正面の「電源 (PWR) ランプ」が消灯されていれば、電源は正常に OFF 状態となっています。



基本操作

電源を入れる

2. 本体背面に接続されているアダプター端子を一度抜き取り、再度差込を行ってください。



アダプタ端子は下図丸枠の部分となります。




P

電源を入れると、電源を切る前の設定で自動的に録画が開始されます。

基本操作


再起動する

1. ライブ画面上でマウスを右クリックし、システム→再起動を選択します。

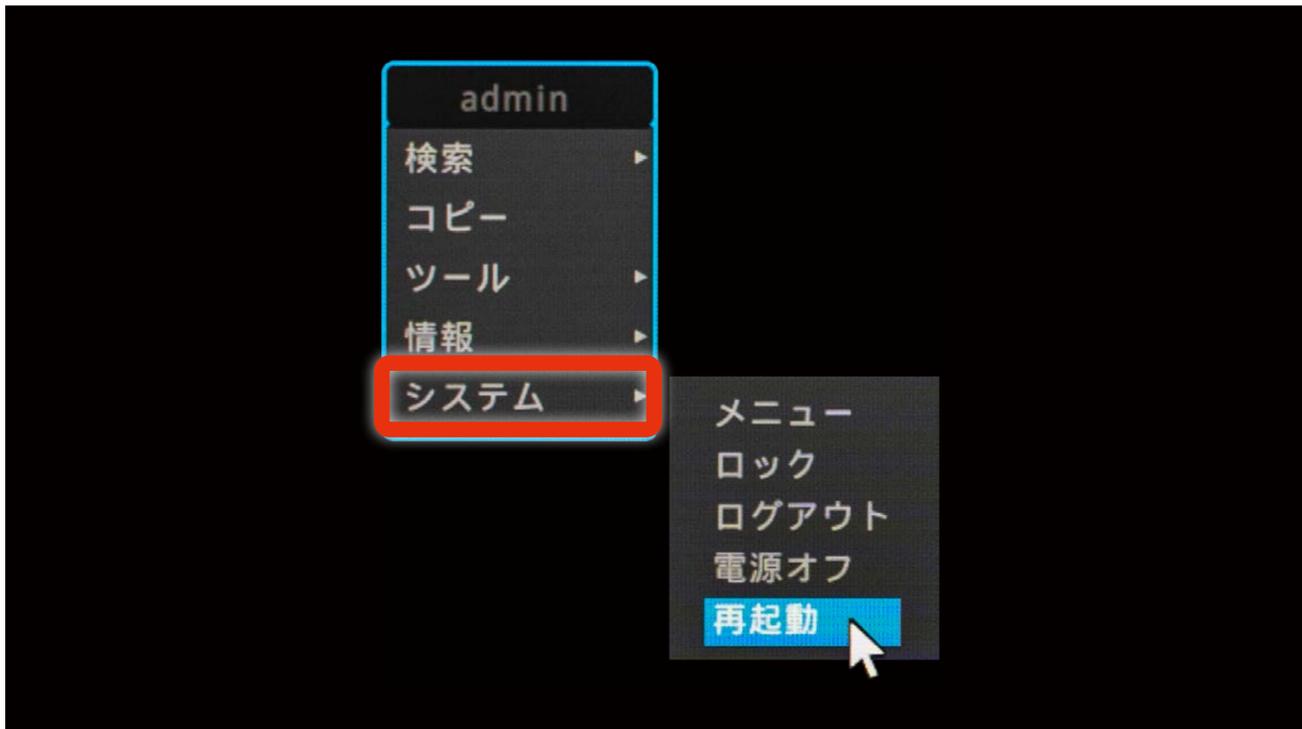

P


リモコンから操作を行う場合は、リモコンの「FUNC」ボタンを押してメニューを開き、その後上下左右および中央のエンター（決定）キーで操作を行ってください。

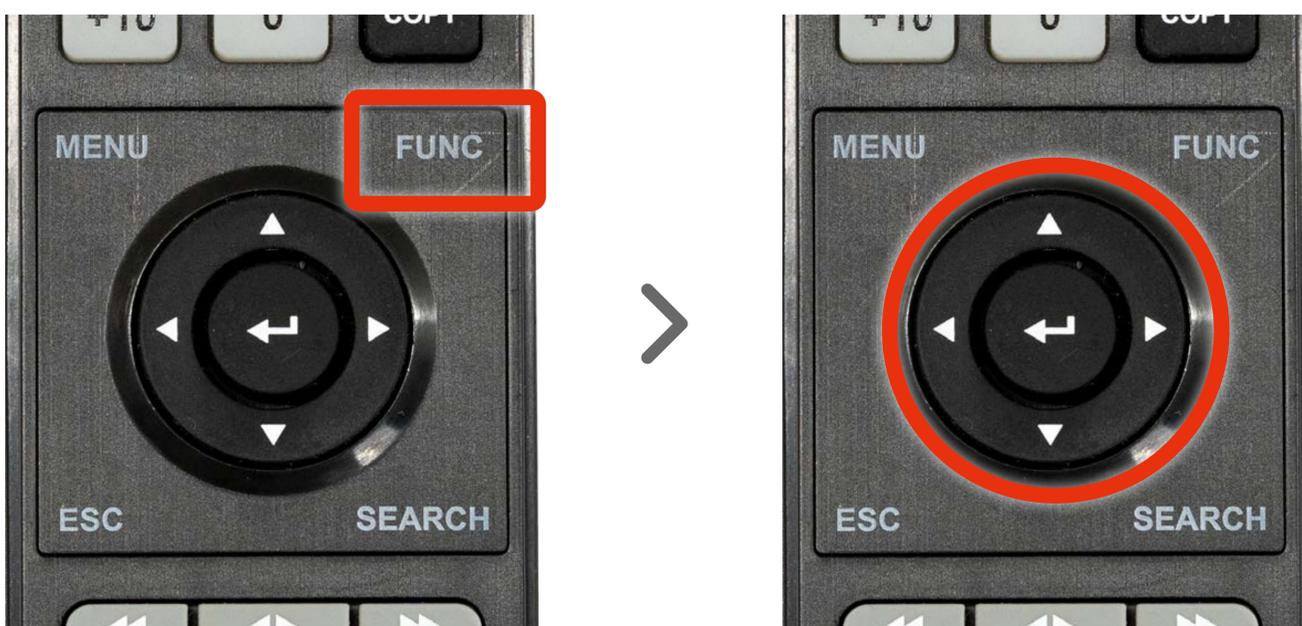

基本操作

再起動する

2. 「DVR を再起動しますか？」というウィンドウが表示されたら、『はい』を選択します。

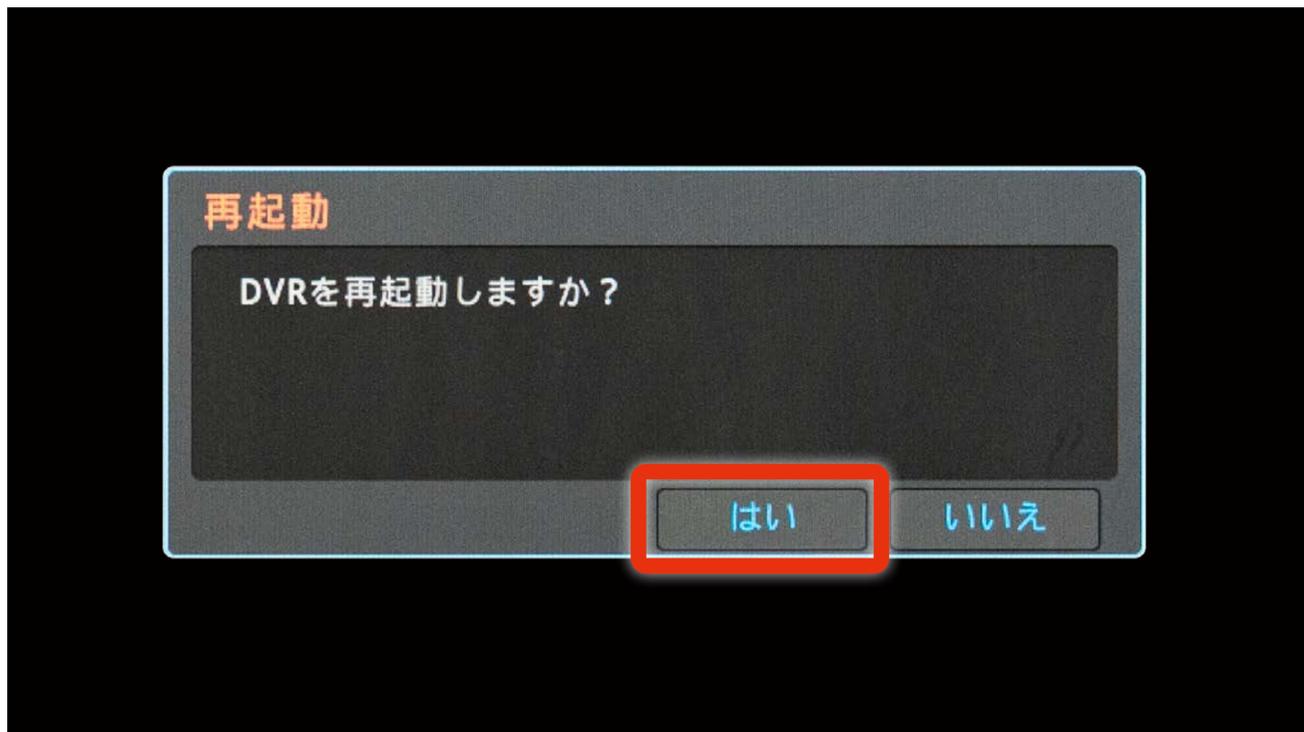

以下のような場合は、レコーダーを再起動することで症状が改善することがあります。

- ① 画面の左上に録画マーク（赤丸）が出ていない
- ② モニターの電源は入っているが映像が映らない



再起動が終了すると、再起動前の設定で自動的に録画が開始されます。

録画データの再生方法

録画データの再生方法

データの検索方法

データの検索方法は以下の方法で行うことができます。

マウスで検索する

リモコンで検索する

録画データの再生方法

データの検索方法 - マウスで検索する

1. マウスでステータスバーの「検索」をクリックします。




録画データの再生方法

データの検索方法 - マウスで検索する

【カレンダーで日付を選択して再生する方法】

画面右上のカレンダーから、再生したいデータの日付をクリックして検索することができます。

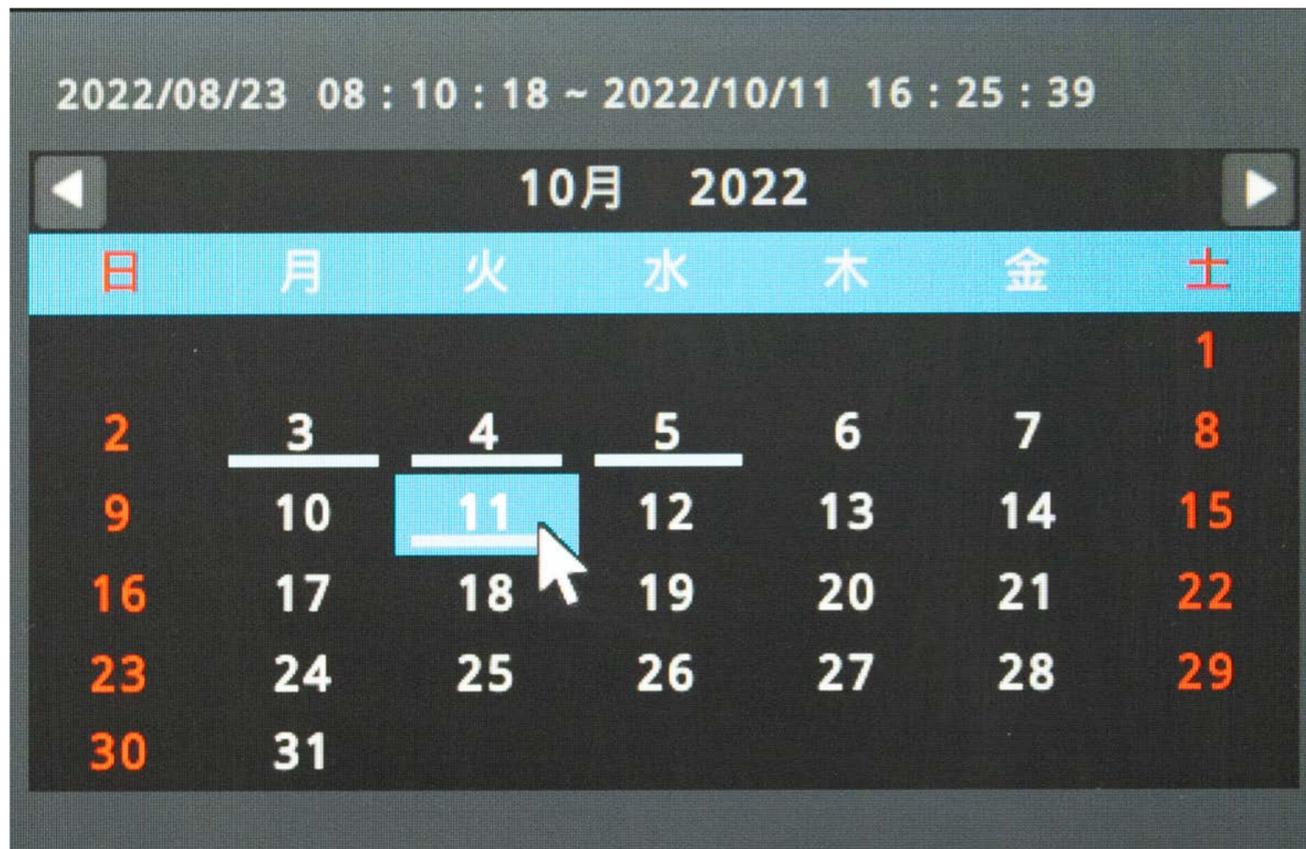

録画データのある日付の下には線が表示されます。


検索後の操作方法を見る

録画データの再生方法

データの検索方法 - マウスで検索する

【日付を直接入力して再生する方法】

再生したい日付を直接入力します。
日付を設定後、入力欄横の「Enter 」を押すことで、
指定した日付・時間の画面が表示されます。

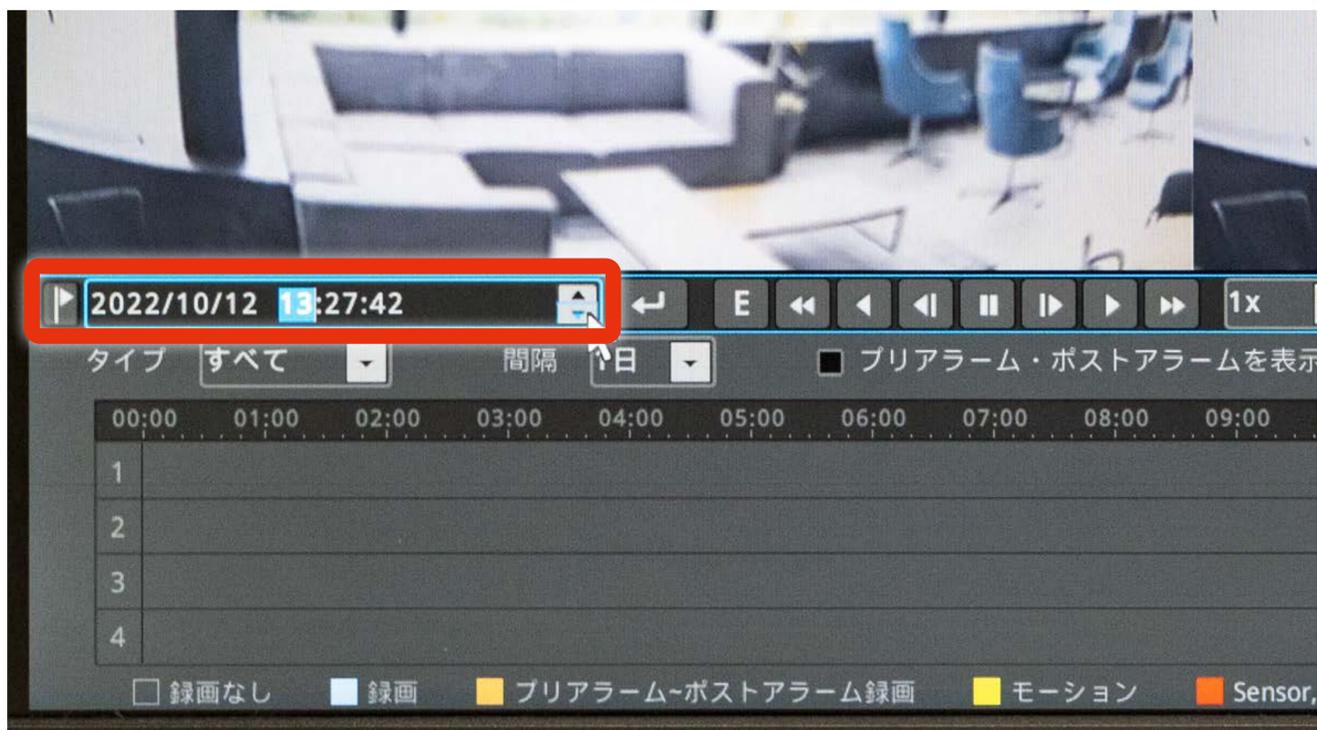

検索後の操作方法を見る

録画データの再生方法

データの検索方法 - リモコンで検索する


1. SEARCH ボタンを押します。



録画データの再生方法

データの検索方法 - リモコンで検索する

2. 画面左下にある日付欄に、確認したい日付を直接入力し、リモコンの再生ボタンを押して再生します。

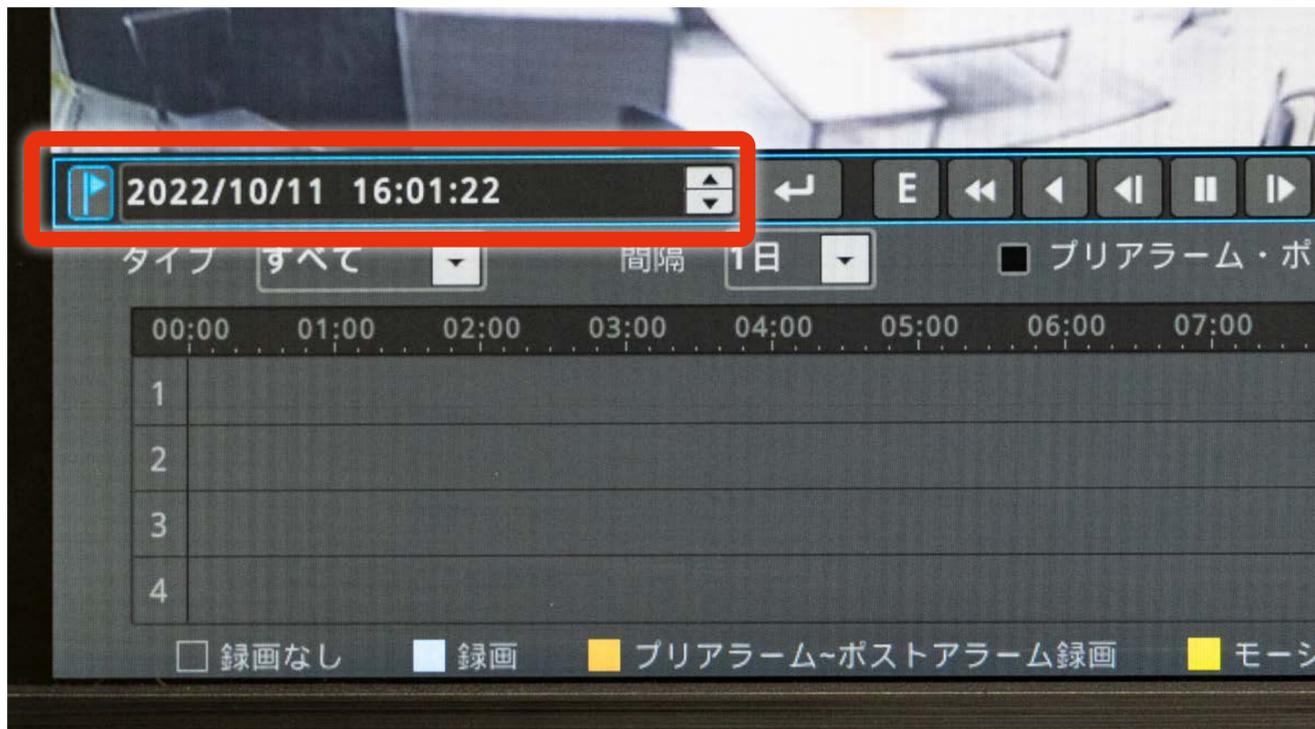


P

リモコンでは、日付の直接入力以外の検索方法をご利用いただくことはできません。

録画データの再生方法

検索後の操作方法

検索後、画面下部タイムバー上で指定の時間帯部分にマウスを合わせ左クリックすると赤の縦線が表示されます。

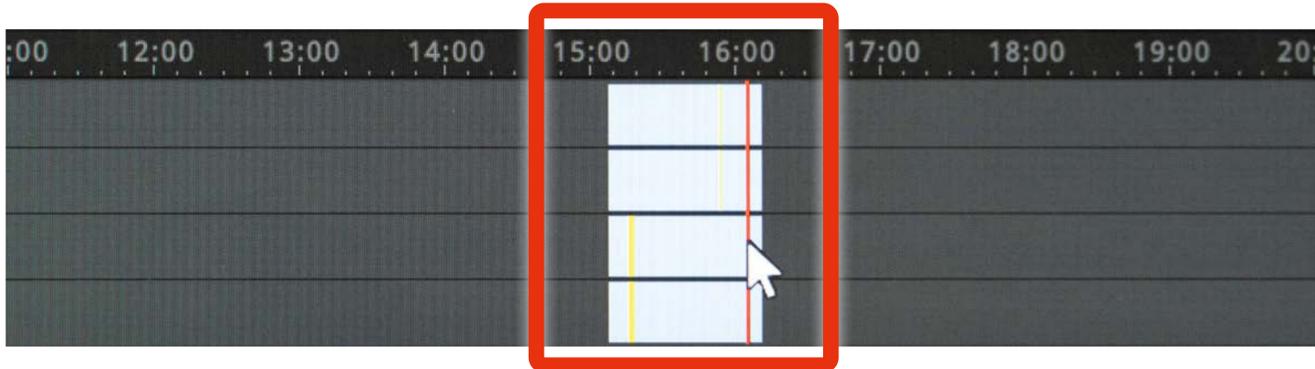

クリックすると赤線で指定した時間の映像が一時停止状態で表示されます。



- P** タイムバーの時間単位はタイムライン上部の【間隔】より 10分・1時間・6時間・1日単位から選択可能です。



- P** 映像再生中に「早送り」ボタンもしくは「逆再生」ボタンを連続して押す事、で最大 64 倍速での再生が可能です。

録画データの再生方法 検索後の操作方法

タイムバー上部の操作パネルの各ボタンをクリックすることで、映像の再生等操作を行うことができます。

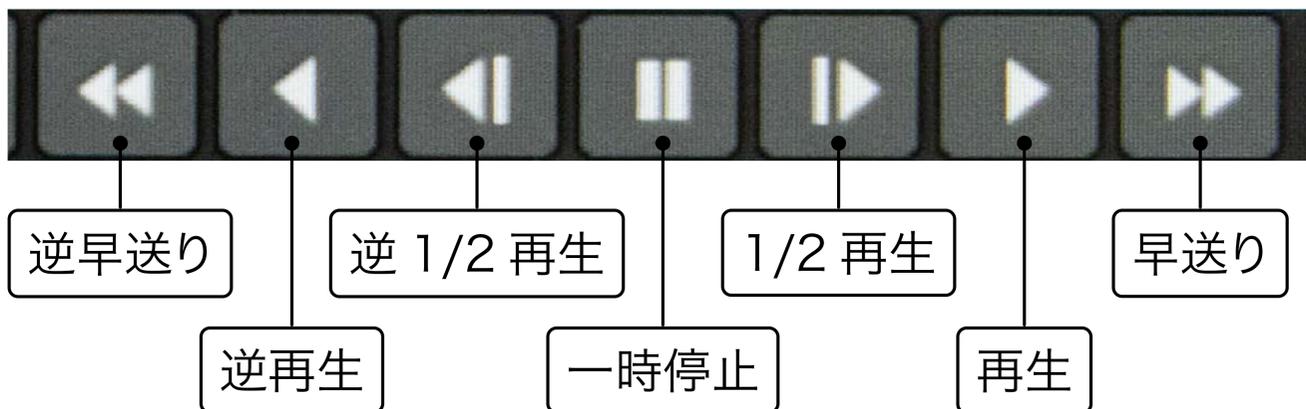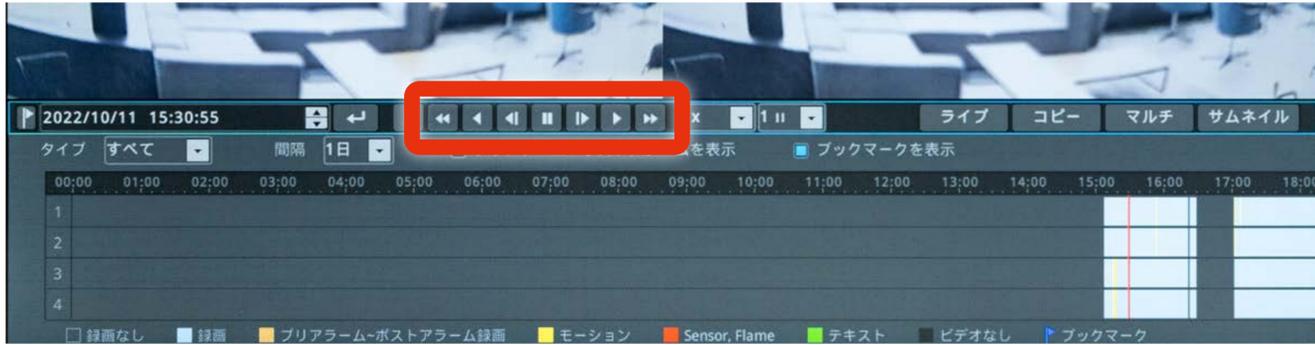

P

リモコンで操作を行う場合は、リモコン下部の操作ボタンで操作を行ってください。



録画データの再生方法

ライブ画面に戻る方法

1. 録画再生画面上でマウスを右クリックします。



P


リモコンから操作を行う場合は、リモコンの「FUNC」ボタンを押します。



録画データの再生方法

ライブ画面に戻る方法

1. メニューウィンドウからライブを選択します。

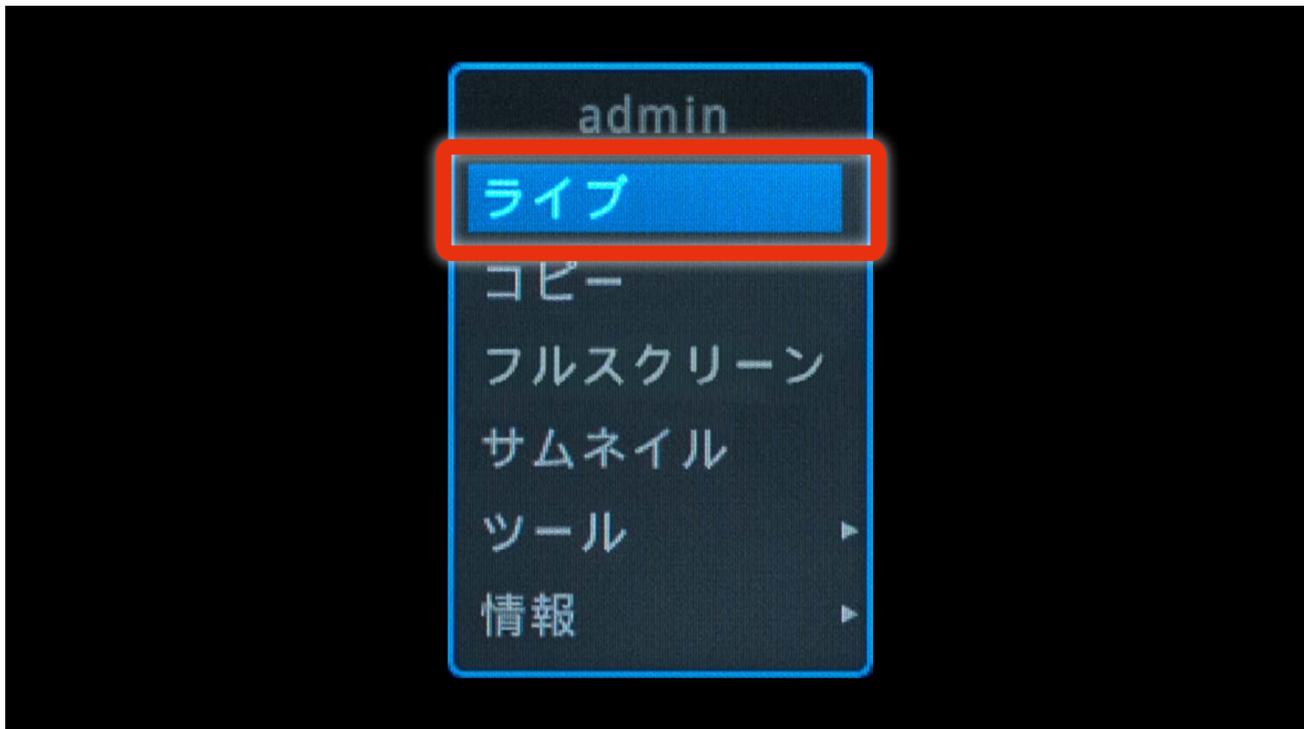

P


リモコンで操作を行う場合は、
上下左右および中央の
エンター（決定）キーで
操作を行ってください



録画データの再生方法

ライブ画面に戻る方法


2. 検索が終了し、ライブ画面に遷移します。

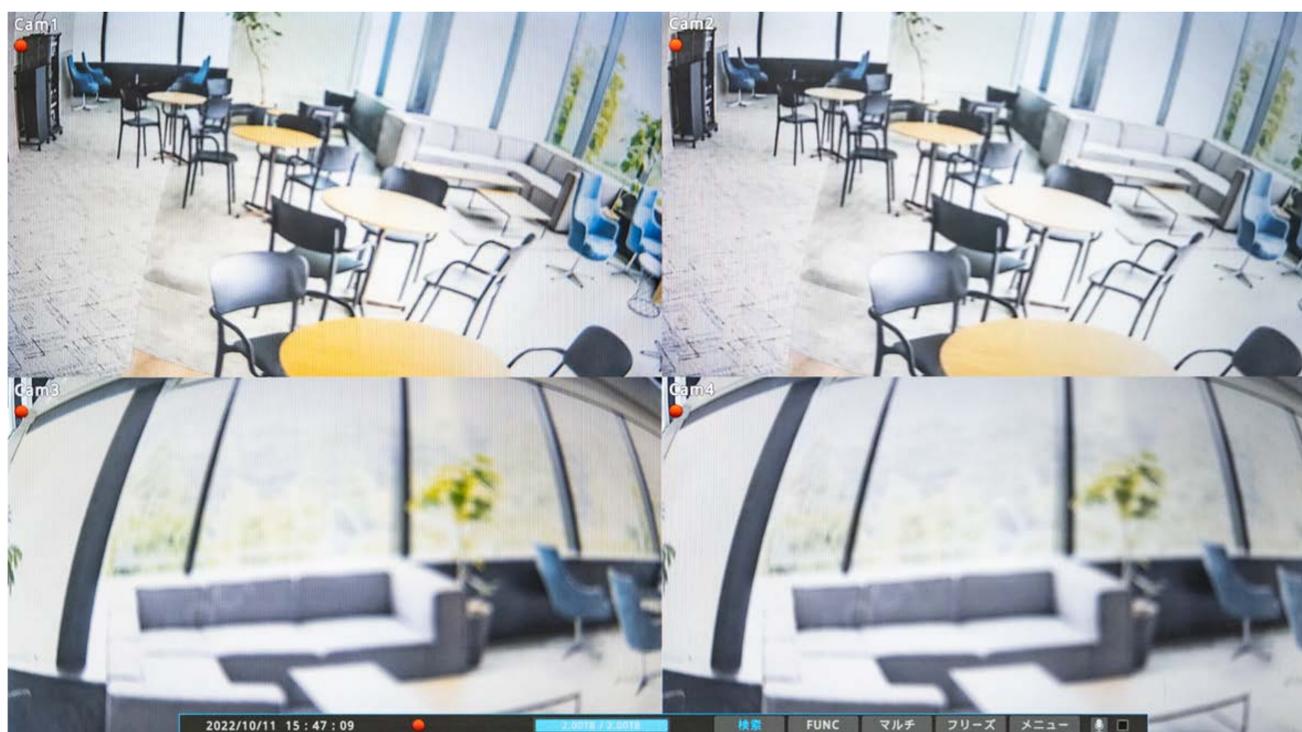

録画データの再生方法

フルスクリーン再生


1. 映像上でマウスを右クリックしてメニューを表示し、フルスクリーンをクリックします。

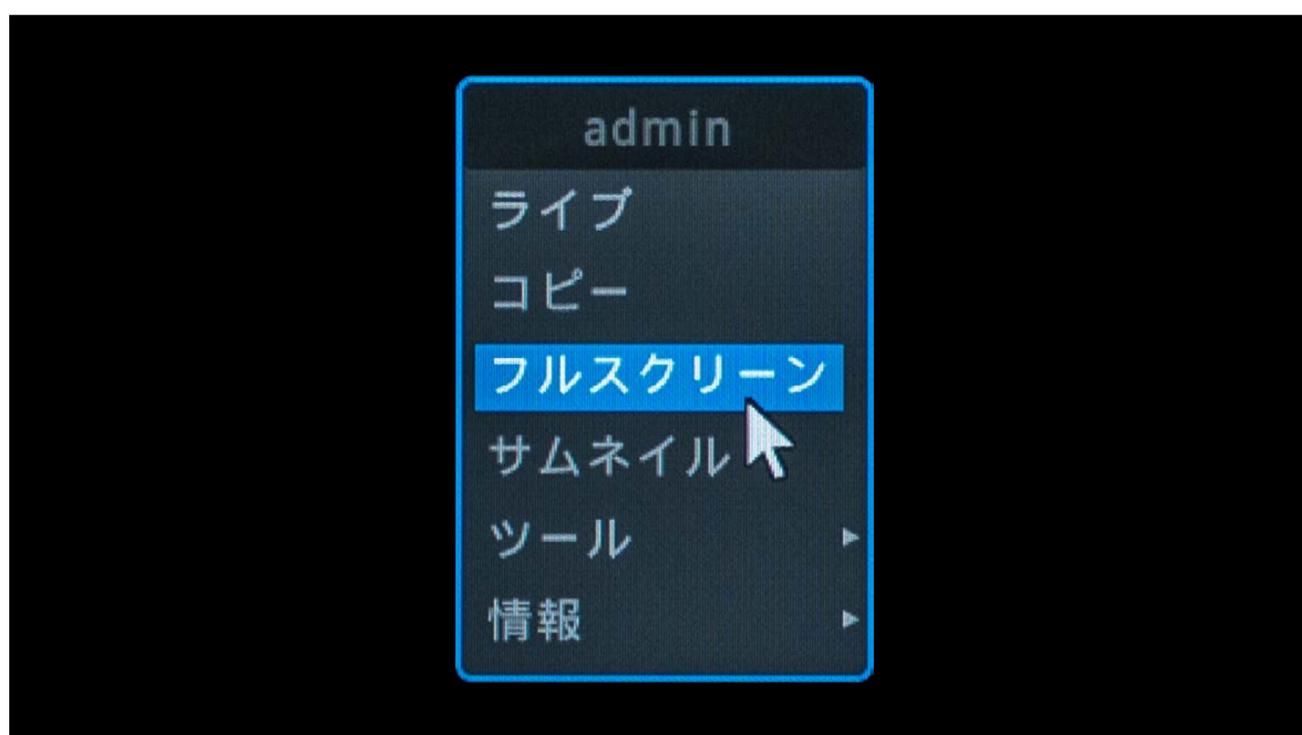

録画データの再生方法

フルスクリーン再生

2. カレンダーやタイムバーが非表示となり、映像のみが表示されます。

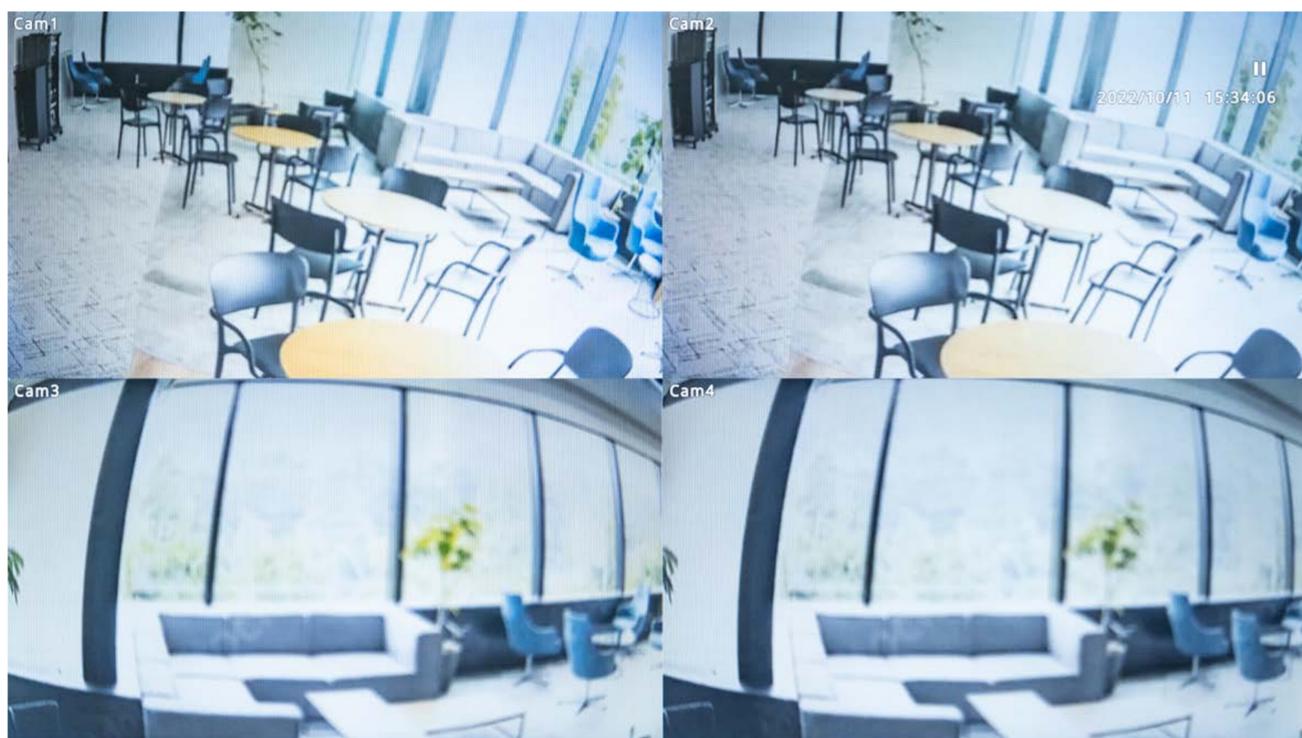

USB メモリへのバックアップ方法

USB メモリへのバックアップ方法

バックアップ操作

1. USB メモリを本体へ差し込みます。



USB メモリの推奨仕様は「USB2.0 容量 32GB まで」となります。仕様外の製品の動作は補償いたしかねます。




- ・USB ポートは前面にも配置されています。空いているポートをご利用ください。
- ・USB メモリが認識しない場合、DVR 本体を再起動することで認識する場合があります。



USB メモリへのバックアップ方法

バックアップ操作

1. 画面を右クリックし、メニューからコピーをクリックします。

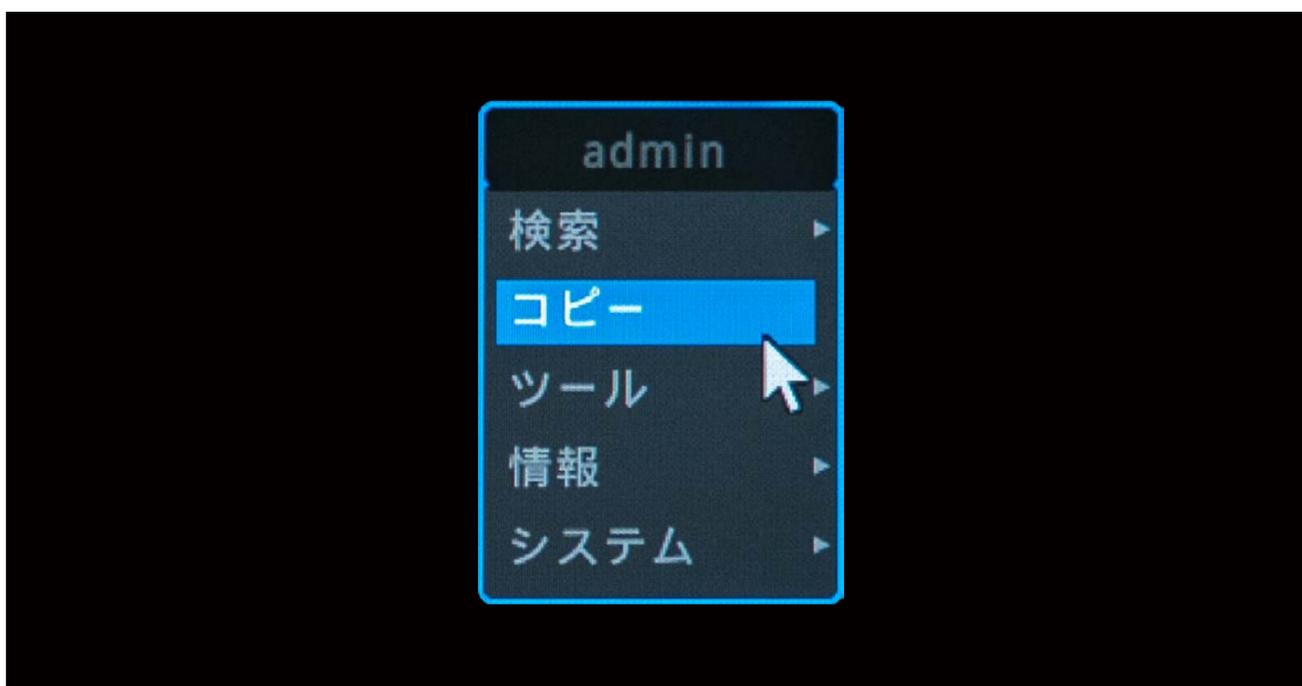

P

リモコンから操作を行う場合は、
リモコンの「Copy」ボタンを押下します。




USB メモリへのバックアップ方法

バックアップ操作

バックアップ方法には、① EXE ② AVI の 2 種類があります。

① EXE コピー

全てのチャンネルまたは指定したチャンネルを選択してバックアップできます。

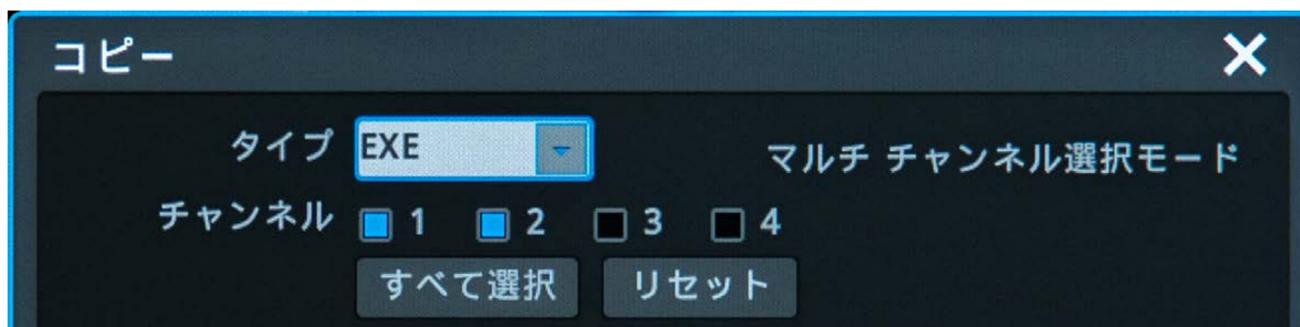

② AVI コピー

1チャンネルのみバックアップ可能です。



P


- ・チャンネル設定以降の操作は共通となります。
当マニュアルでは EXE コピー画面にてご説明します。
- ・リモコンで操作を行う場合は、
上下左右および中央の
エンター（決定）キーで
操作を行ってください



USB メモリへのバックアップ方法

バックアップ操作

2. コピーしたいカメラのチャンネル番号を選択、さらにコピーしたい時間の開始と終了を入力し「予想ファイルサイズ」 ボタンをクリックすると、推測されるファイル容量が表示されます。

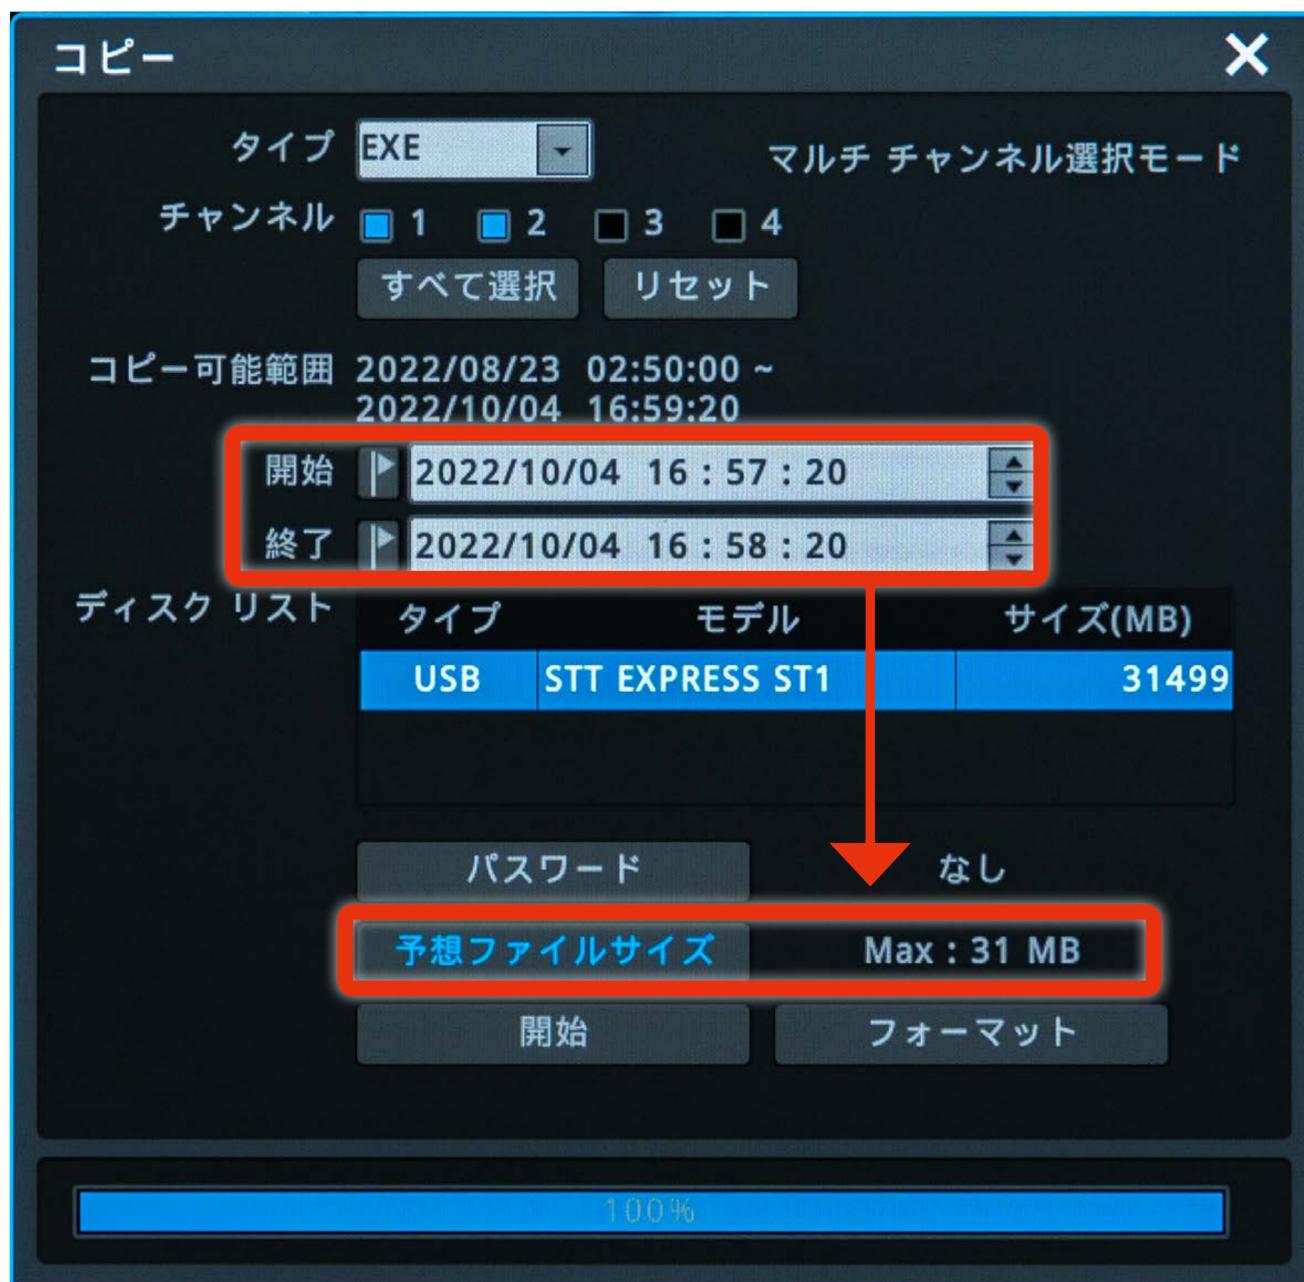


一度にコピーするデータは出来るだけ短く、かつ少ないカメラ台数で行い、推測ファイルサイズは4GB(4000MB)以下になるようお願い致します。

USB メモリへのバックアップ方法

バックアップ操作

3. 【開始】 ボタンを選択すると、コピーが開始されます。

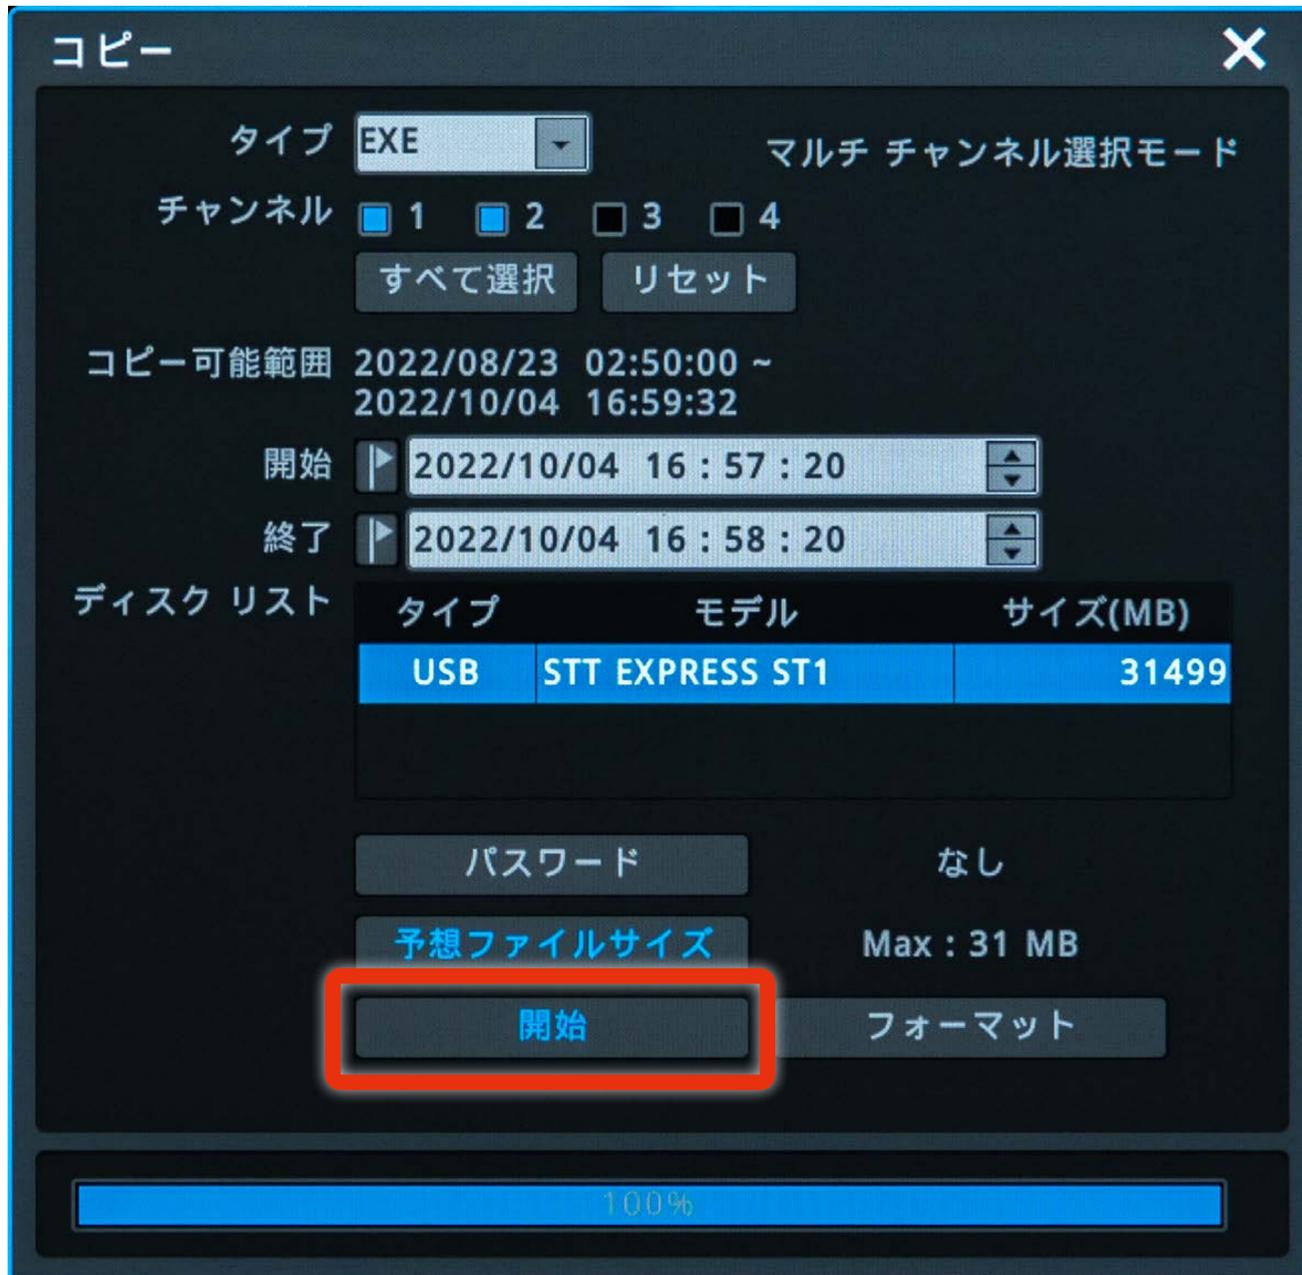

USB メモリへのバックアップ方法

バックアップ操作

4. 『バックアップ完了』というウィンドウが表示されたら、『OK』 ボタンを選択します。




USB メモリーは「完了」の表示が出るまで絶対に抜かないでください。

USB メモリへのバックアップ方法

バックアップしたデータを再生する


1. データをバックアップした USB メモリをパソコンに差し込み、USB メモリ内のフォルダを表示します。

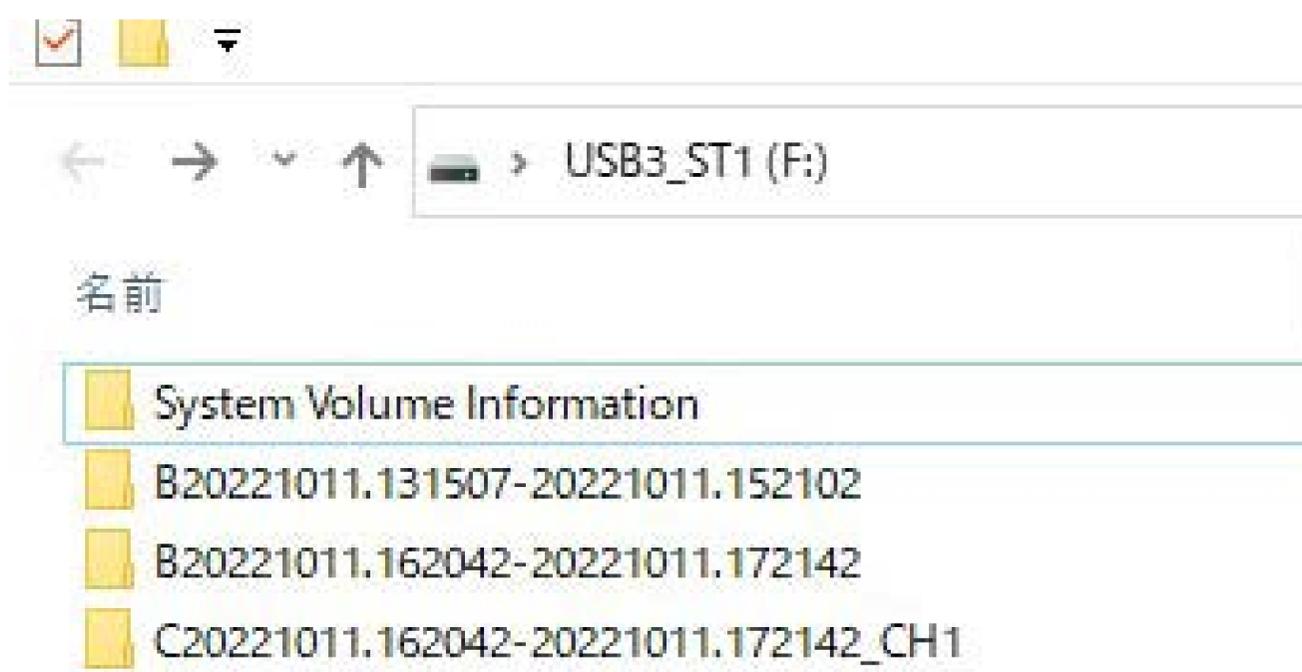

USB メモリへのバックアップ方法

バックアップしたデータを再生する

- 再生したいデータの格納されているフォルダをダブルクリックして開いてください。

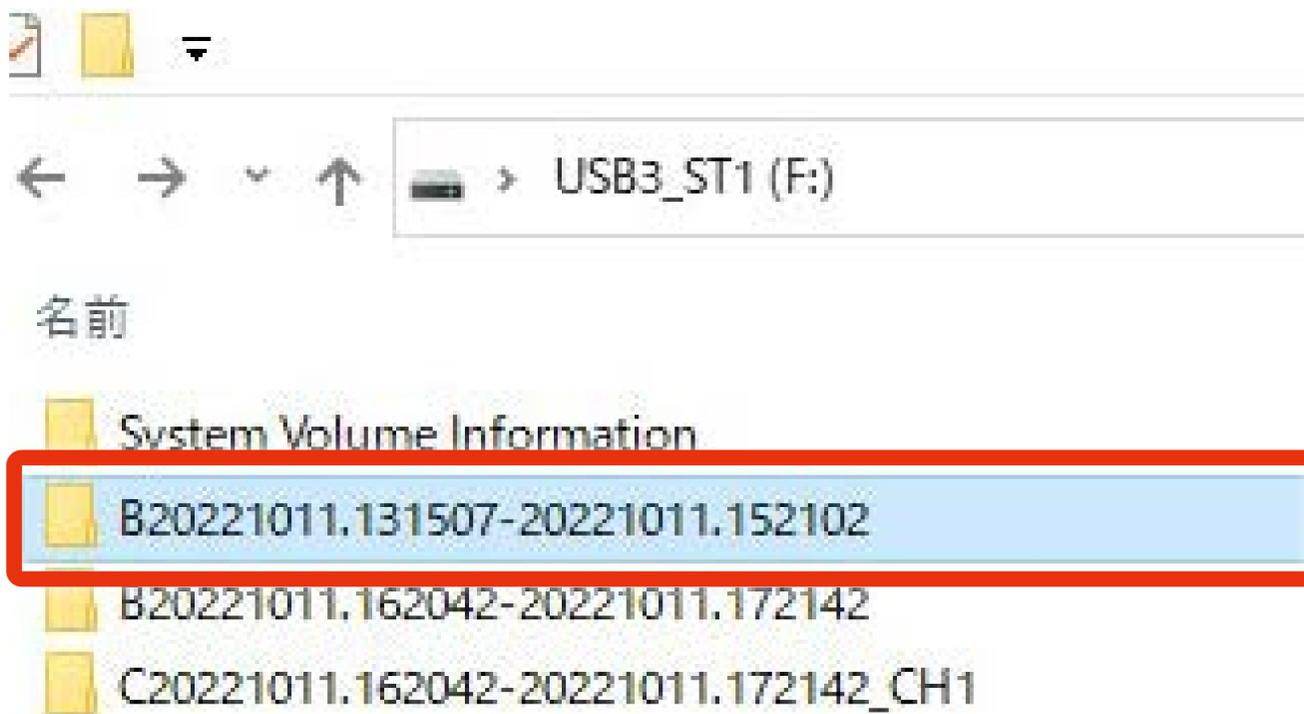

P

- ① EXE コピー : 頭文字が『B』のフォルダ
- ② AVI コピー : 頭文字が『C』のフォルダ





PC のセキュリティや Windows ファイアウォール、ウイルス対策ソフト等の影響によりファイルが開けない場合がございます。

ファイルを開けない場合は、セキュリティの一時停止を行ってから再度お試しください。

USB メモリへのバックアップ方法

① EXE コピーしたデータを再生する

1. アプリケーションアイコン  をダブルクリックします。
miniplayer が開き、データが再生されます。

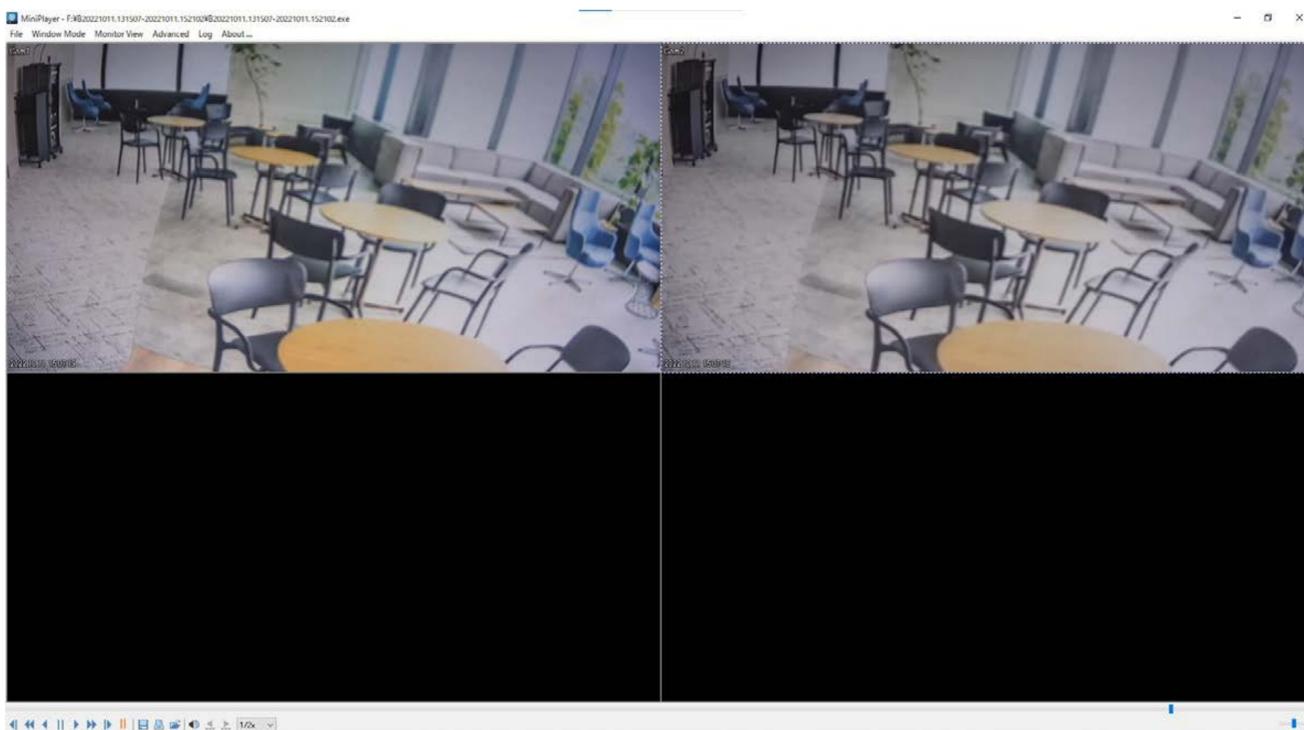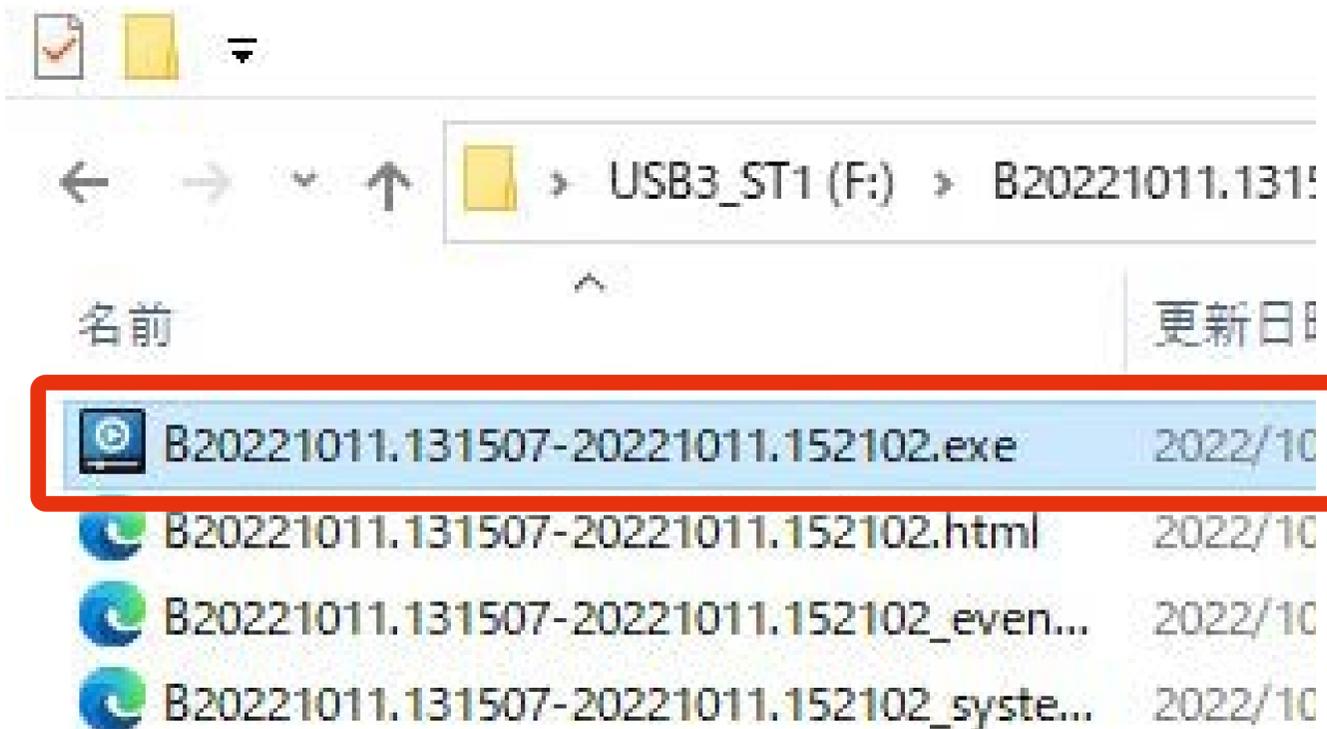

P

miniplayer では、4 分割や 1 画面などを選択することが可能です。

USB メモリへのバックアップ方法

② AVI コピーしたデータ再生する

1. ビデオクリップファイル  をダブルクリックします。
既存のプレイヤーが開きデータが再生されます。

